


Instrukcja montażu Ramka GK Finestra Ring

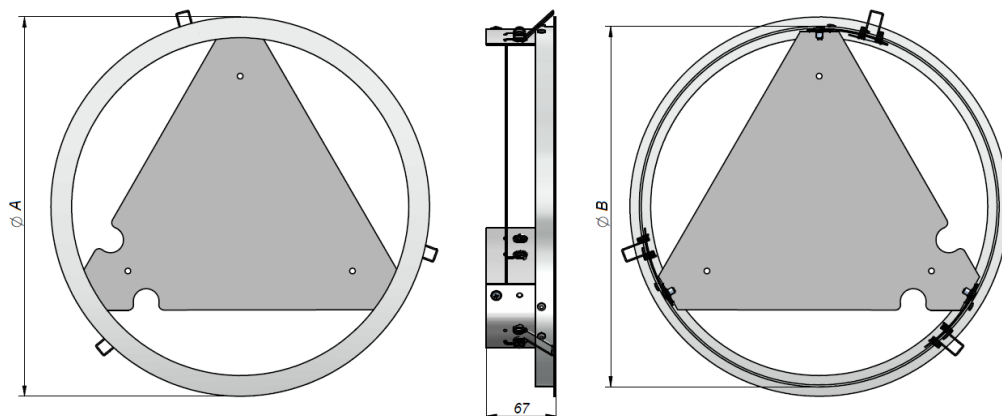


1. Gabaryty:

Typ	A[mm]	B[mm]	Średnica otworu montażowego [mm]	Waga[kg]
320	365	347	355	1,0
440	485	467	475	1,5
520	565	547	555	2,0

2. Montaż:

- Wybierz wysokość zamontowania podstawy umieszczając śruby M4 w odpowiednim otworze. Ramka posiada możliwość umieszczenia oprawy w trzech wysokościach, Rys.1.
- Zamontuj oprawę Finestra Ring do Ramki GK, podłącz do oprawy przewody zasilające.
- Odegnij sprężynki mocujące do góry jak na Rys.2.
- Zamontuj oprawę w otworze wyciętym w suficie.

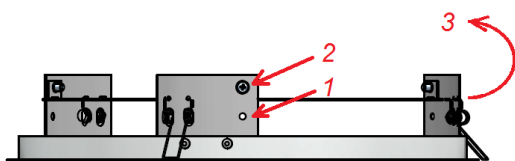

Rys.1.



Rys.2

3. Postanowienia końcowe:

Podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem elektrycznym.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji. Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcji produktu.

Nie instalować oprawy w pomieszczeniach pozbawionych obiegu powietrza. Aby zachować bezpieczeństwo funkcjonowania oprawy, należy postępować zgodnie z instrukcją montażu.



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są między innymi przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu, przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność z zakresu odbierania odpadów oraz organizacje odzysku. Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstających ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. Szczegóły ustawy znajdują się na stronie: <http://www.gios.gov.pl>

